

TUTORIEL de montage masque barrière 3 épaisseurs en coton

Fournitures :


Choisissez un coton au tissage assez serré dans lequel vous couperez un rectangle de 63 cm x 22 cm. Prévoyez 4 liens de 40 à 45 cm (coupés dans du jersey, de l'élastique ou du biais).




1/ Sur un tiers de la longueur du rectangle (soit 21 cm), recoupez les côtés sur une largeur de 2 cm (afin de limiter les épaisseurs au niveau des coutures d'assemblage).



2/ De l'autre côté, repliez un tiers du tissu endroit contre endroit et marquez la pliure au fer ou par de petites encoches aux ciseaux.

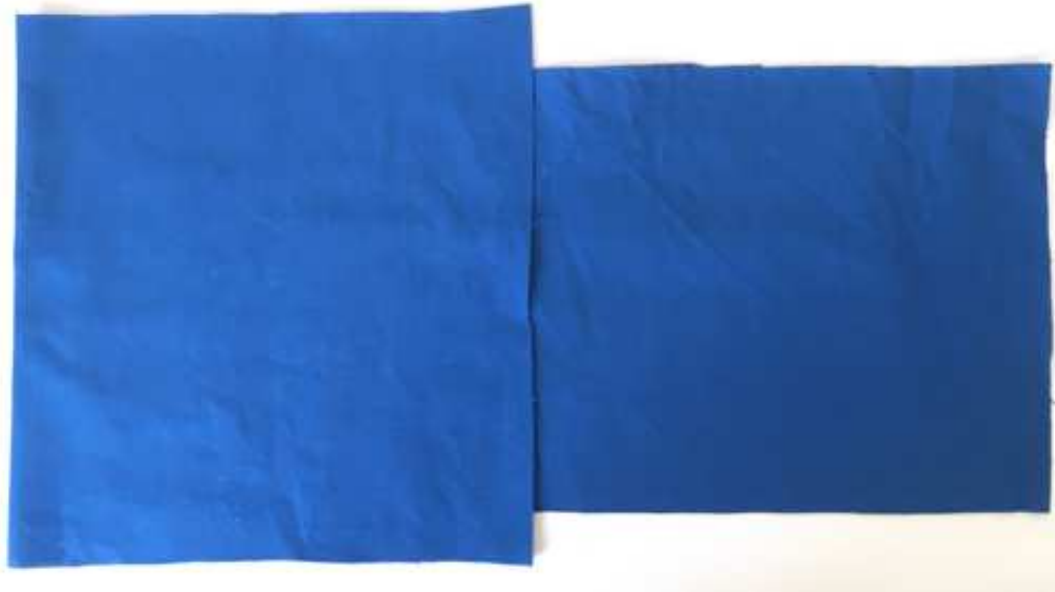

3/ Rouvrez votre pièce et placez les 4 liens : 2 au bord de la pliure et 2 à 1 cm du bord.

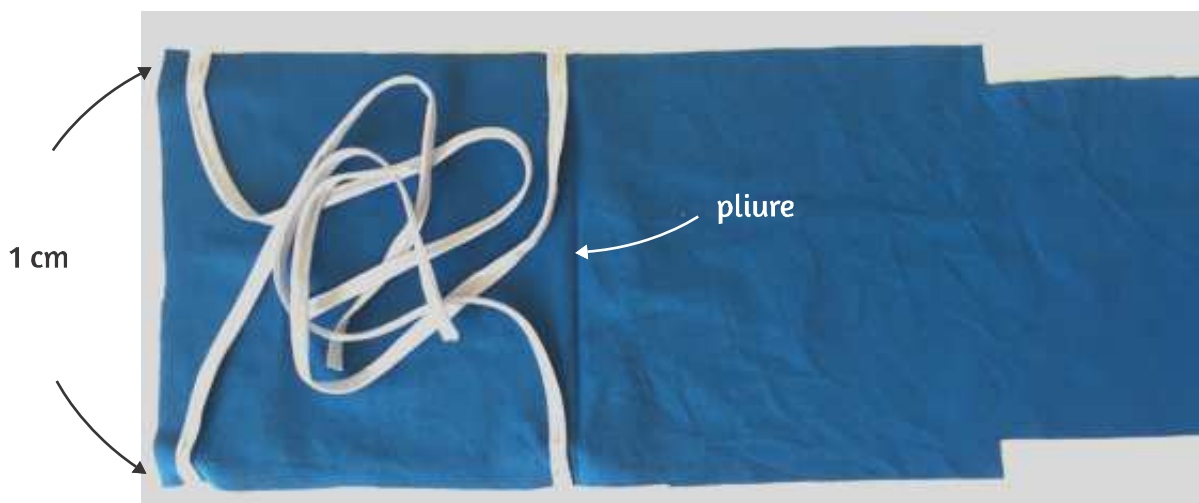

Repliez la partie droite de la pièce afin de couvrir les liens.



5/ Placez la partie plus étroite (qui sera la couche intérieure) sur les 2 autres.
Astuce : épinglez-la à l'épaisseur du milieu pour la maintenir lors du retournement.



6/ Piquez les 3 côtés ouverts, en laissant une ouverture de 10 cm sur l'un des côtés entre 2 liens.



Puis coupez les coins.



7/ Retournez sur l'endroit en dégageant bien les angles et repassez.



8/ Pliez le masque en 2 et effectuez, à 5 cm du pli, une petite piqûre de 1 cm de long.



9/ Formez un pli creux en aplatissant toutes les épaisseurs, et écrasez ce pli au fer.



10/ Fixez ce pli par une surpiqûre de chaque côté.



Votre masque est terminé !